




NÁVOD K OBSLUZE
ZAHRADNÍ VÁLEC




SEZNAM SOUČÁSTÍ

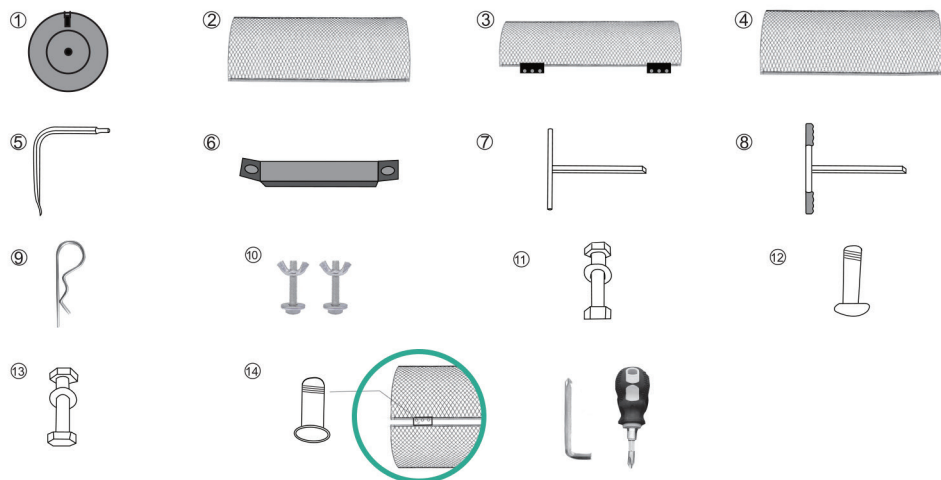

1. Kulatá deska 2 ks
2. Síťovina se šesti kulatými otvory 1 ks
3. Síťovina se dvěma panty 1 ks
4. Síťovina 2 ks
5. L díl 2 ks
6. Zpevňovací vzpěra 2 ks
7. Spojovací rukojeť 1 ks

8. T rukojeť s úchopem 1 ks
9. 2 ks
10. M8x35 2 ks
11. M8x35 2 ks
12. M6x15 12 ks
13. M8x40 1 ks
14. M4x10 6 ks

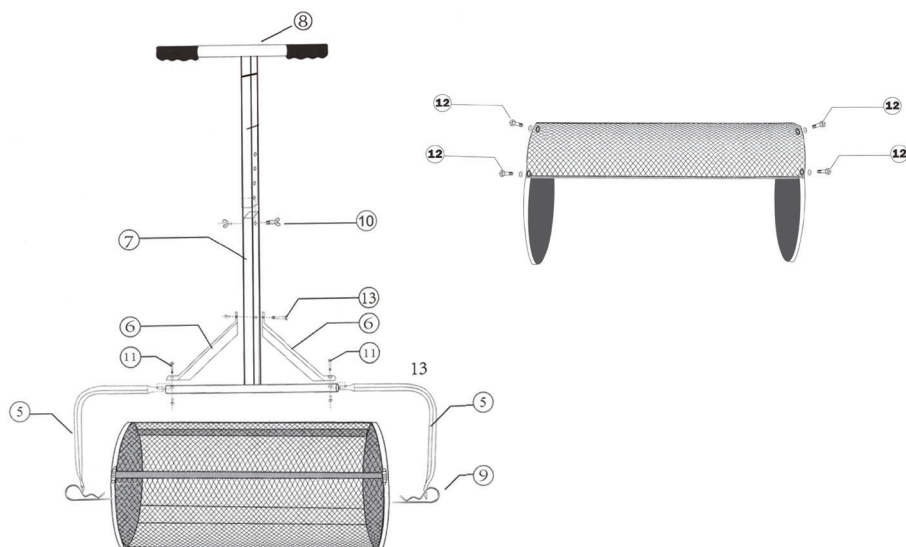

INSTALACE

Krok 1:


Najděte odpovídající příslušenství podle sériového čísla.

Krok 2:

Spojte ② a ③ pomocí (14) M4x10 šroubů.


Dávejte pozor: ② Síťovina – má šest otvorů na straně sítě.

Připojte ① dvě kulaté desky k síťovině.

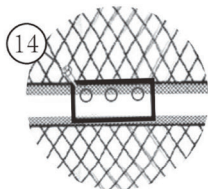


Krok 4:

Vložte část ⑧ do části ⑦ a utáhněte ji pomocí šroubu části ⑩ přes podložku a matici.

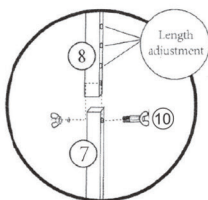


Krok 6:

Použijte ⑬ šrouby, aby prošly částmi ⑥ a ⑦, a utáhněte je pomocí podložek a matic.

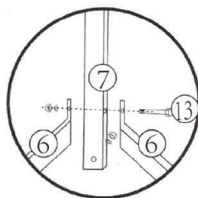

Krok 8:


Zašroubujte část ⑤ do šroubu pevné části ⑨, přidejte podložku M10 a upevněte ji M10 maticí.

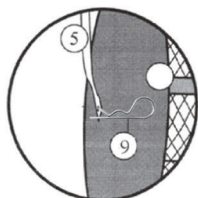

Krok 3:


Připevněte ④ Síťovinu pomocí (12) M6x15 šroubů.

Otevřete panty. Nainstalujte další kus ④ Síťoviny.

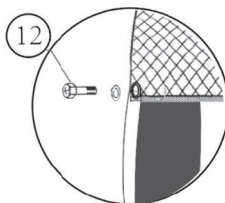


Krok 5:

Vložte část ⑤ do levé a pravé strany části ⑦, použijte šrouby ⑪, které procházejí částmi ⑥ a ⑤-⑦, a utáhněte je maticemi.

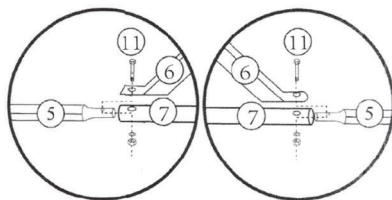

Krok 7:

Otevřete otvor válce, postupně vložte ⑨ šrouby M10x30 skrz oba konce válce a upevněte je maticemi.

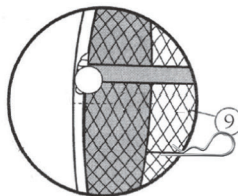

Krok 9:

Uzavřete otvory válce a dokončete instalaci.



Dovozce:

SPLY s.r.o.

Novoměstská 960, Chrudim, PSČ 53701, Česká Republika

DIČ: CZ24214540